


Montage

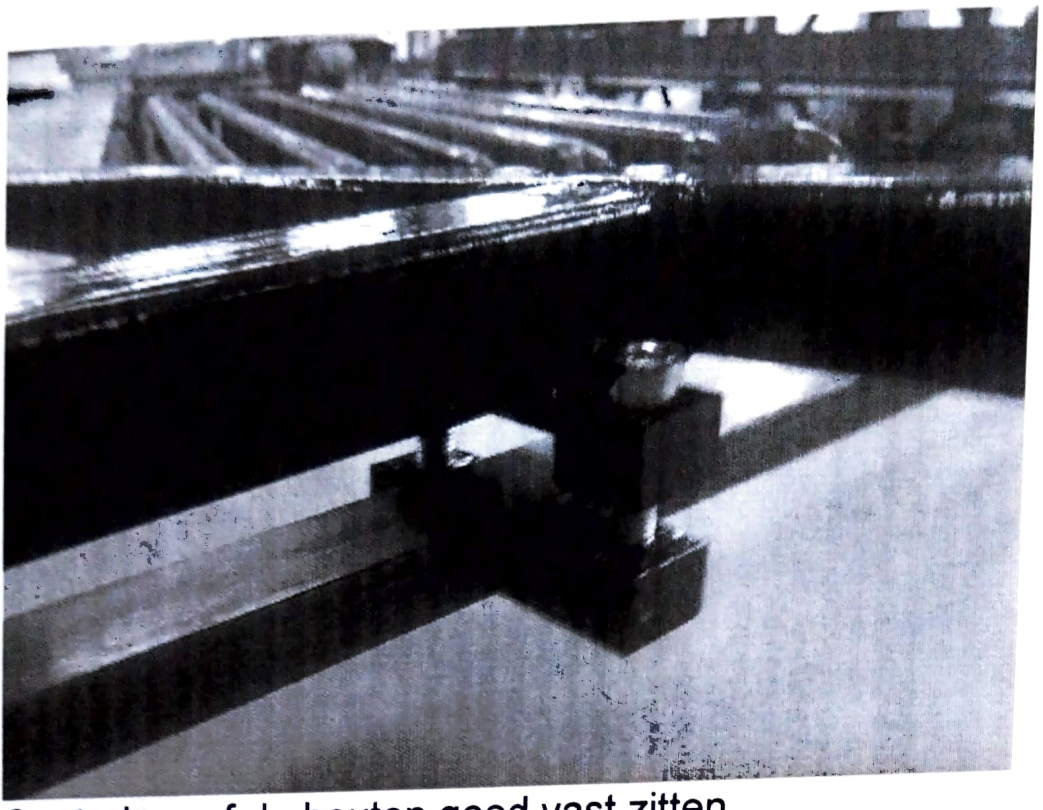


Controleer of de bouten goed vast zitten.

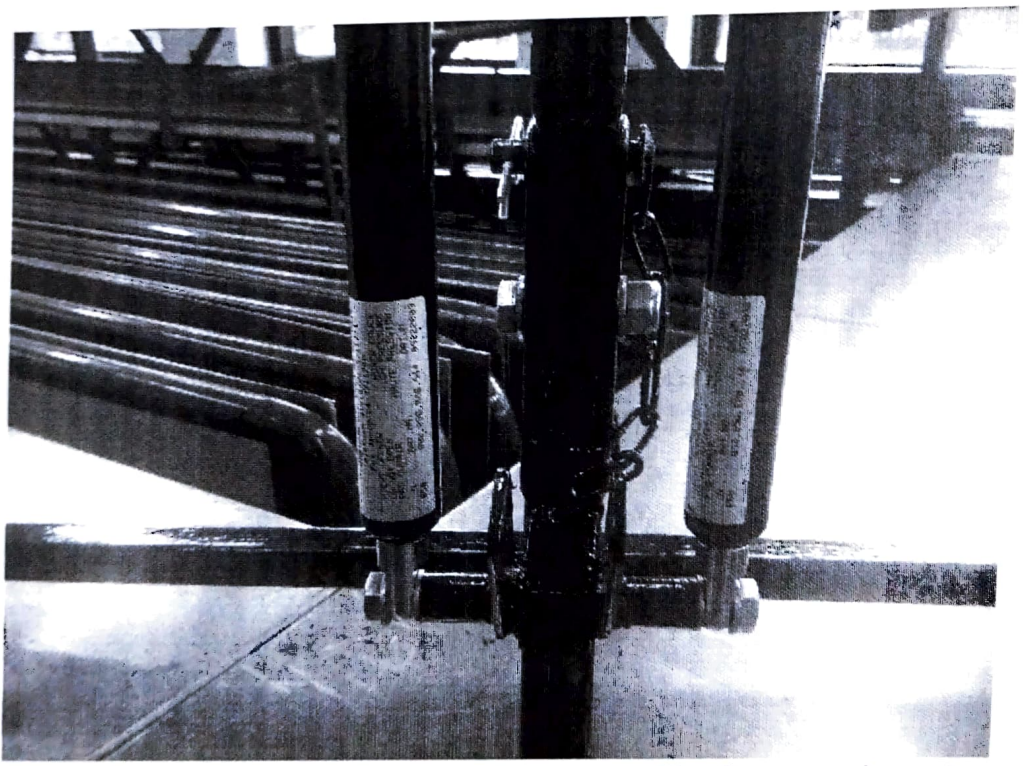


Controleer of de bouten van de gas cilinder goed vast zitten.

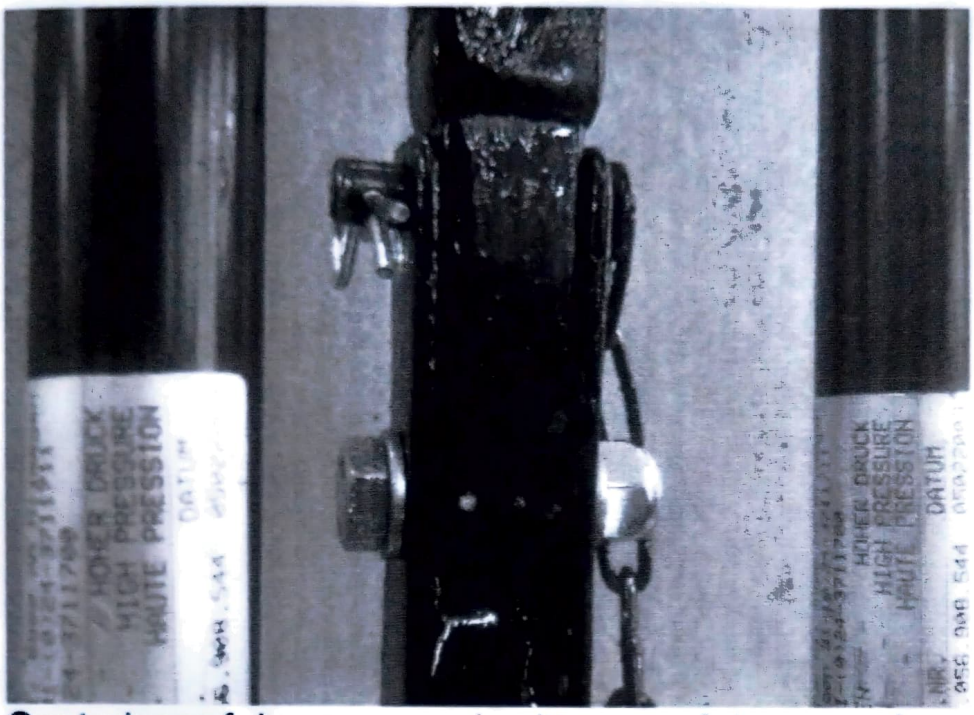


Controleer of de pennen erin zitten en of deze goed geborgd zijn.

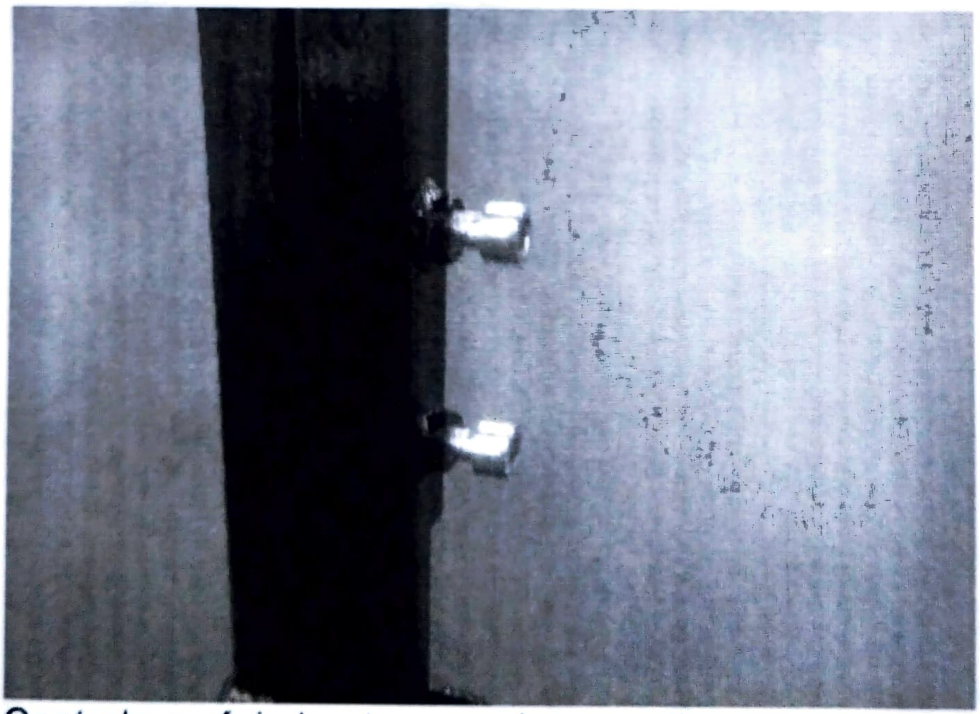


Controleer of de bouten van de verstelbare arm goed vast zitten.

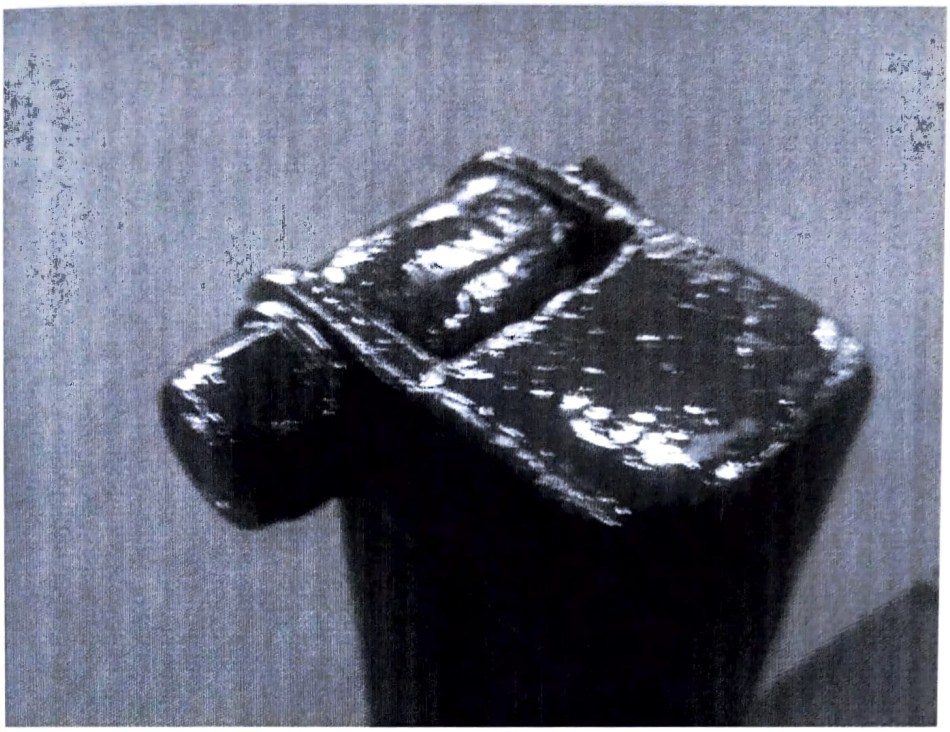


Bovenste scharnier punt regelmatig smeren.

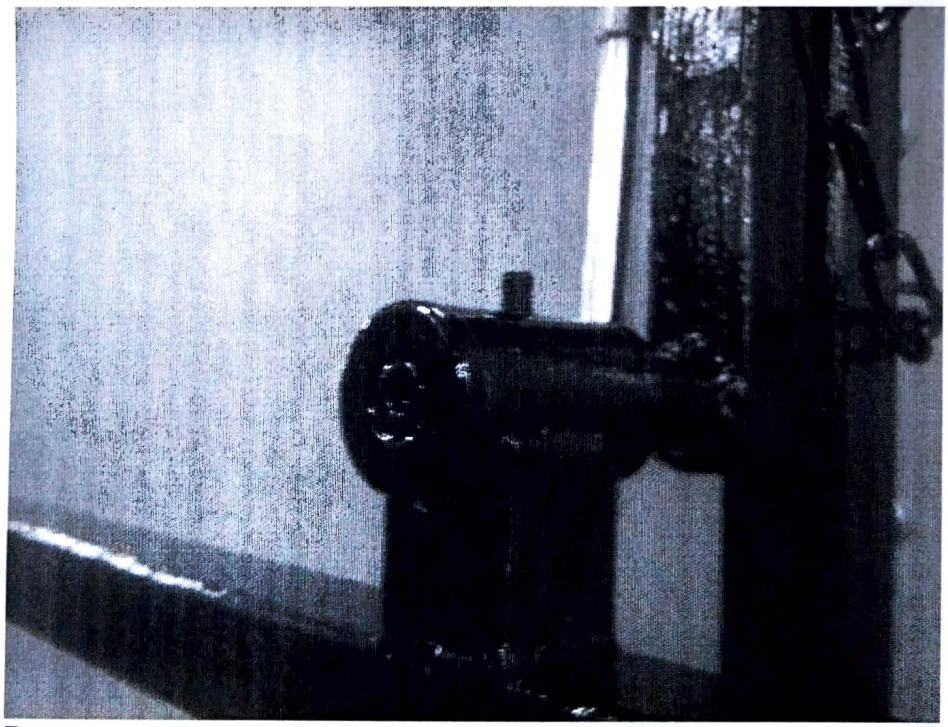

Draaipunt regelmatig smeren.

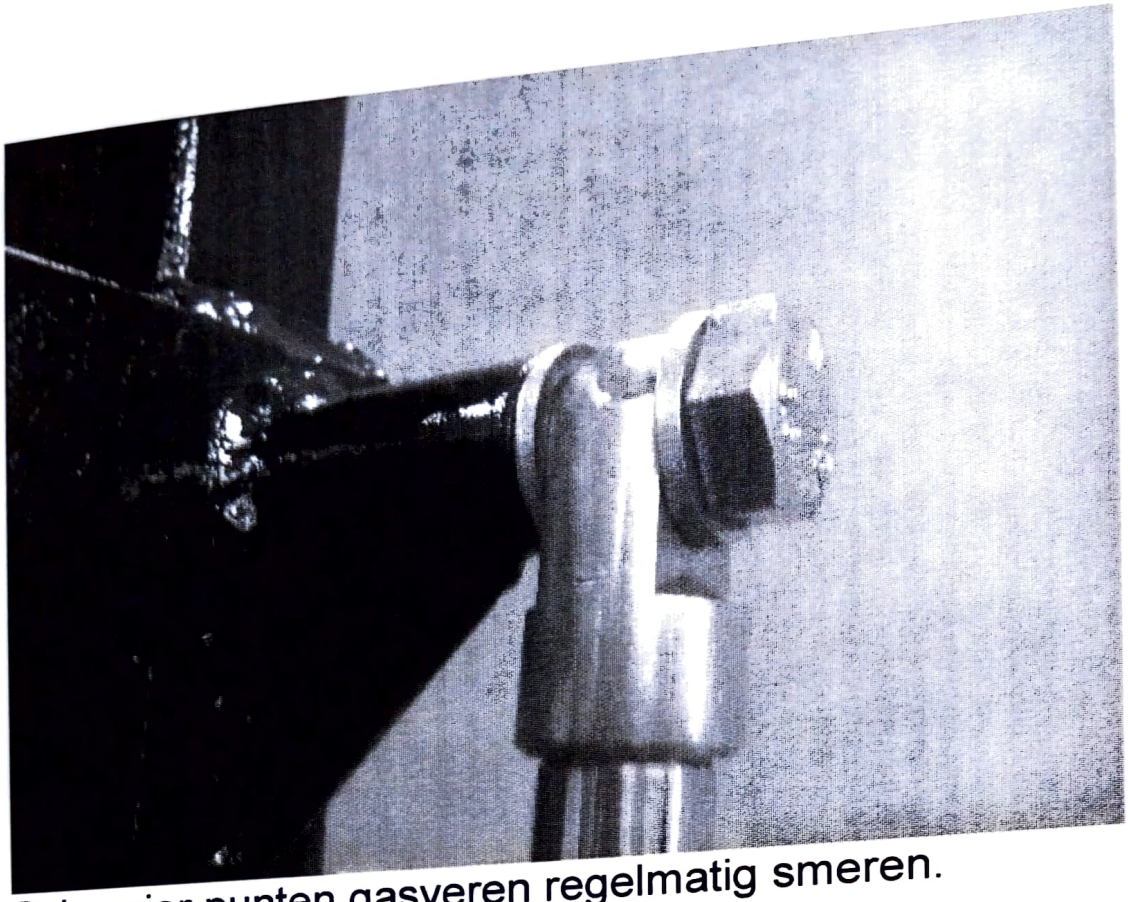

Scharnier punten gasveren regelmatig smeren.

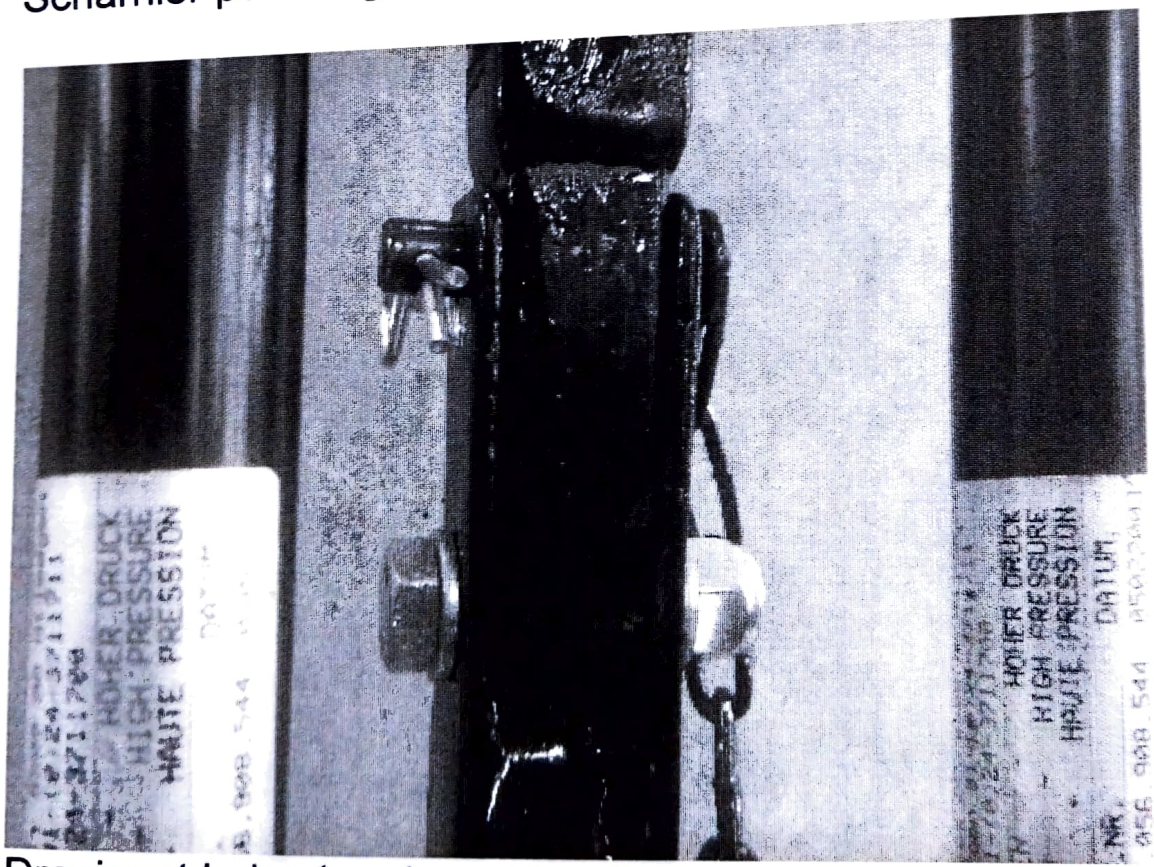

Draaipunt koker(arm) regelmatig smeren en controleren op speling.